


# RUIZU D51 User Manual

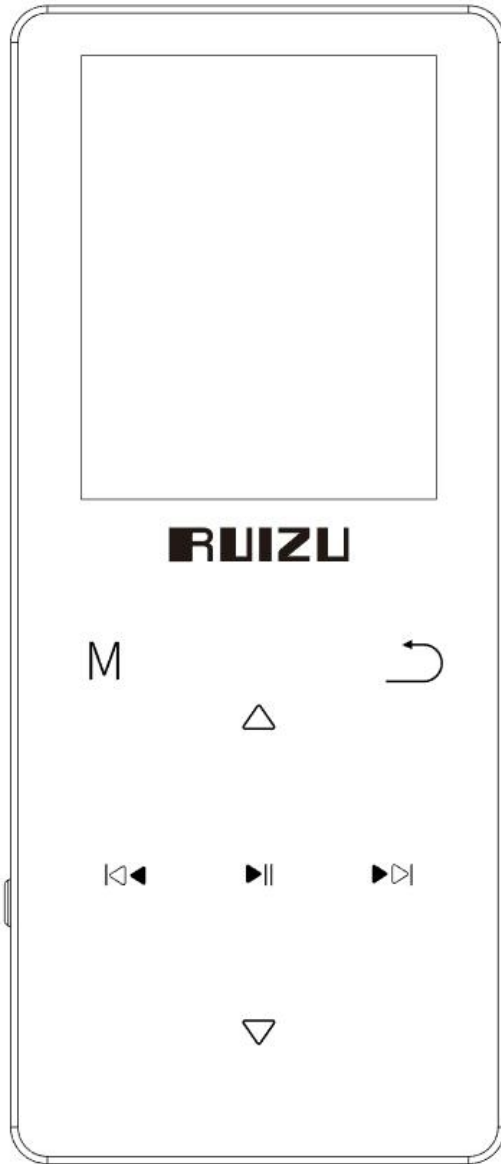

Customer Service : [ruizuservice@hotmail.com](mailto:ruizuservice@hotmail.com)

**V1.20.8**


<b>English User manual -----</b>	<b>1 ~ 9</b>
<b>日本語ユーザーマニュアル-----</b>	<b>10 ~ 22</b>

### English & Japanese content

Button control.....	1
1.Power On/Off.....	2
2.Main interface.....	2
3.Volume Adjustment.....	2
4.Fast Rewind/Forward.....	2
5.Last song/Next song.....	2
6.Screen lock/unlock.....	3
7.Charge the player.....	3
Bluetooth.....	3
Music.....	4
Movie.....	5
Recordings.....	5
FM Radio.....	6
Ebook.....	6
Photo.....	7
Setting.....	7
Specification.....	8
外観及びボタン .....	9
1.オン/オフ .....	10

2.主メニュー .....	10
3.音量調整 .....	10
4.早く進み/早く戻り .....	10
5.前曲/次曲 .....	10
6.ロック/アンロック .....	10
7.充電及び書類伝送 .....	11
Bluetooth 機能 .....	11
音楽放送 .....	12
ビデオ .....	14
録音 .....	15
F M ラジオ .....	16
電子書籍 .....	17
写真 .....	18
システム設置 .....	18
パラメーター .....	22

## Buttons & Controls

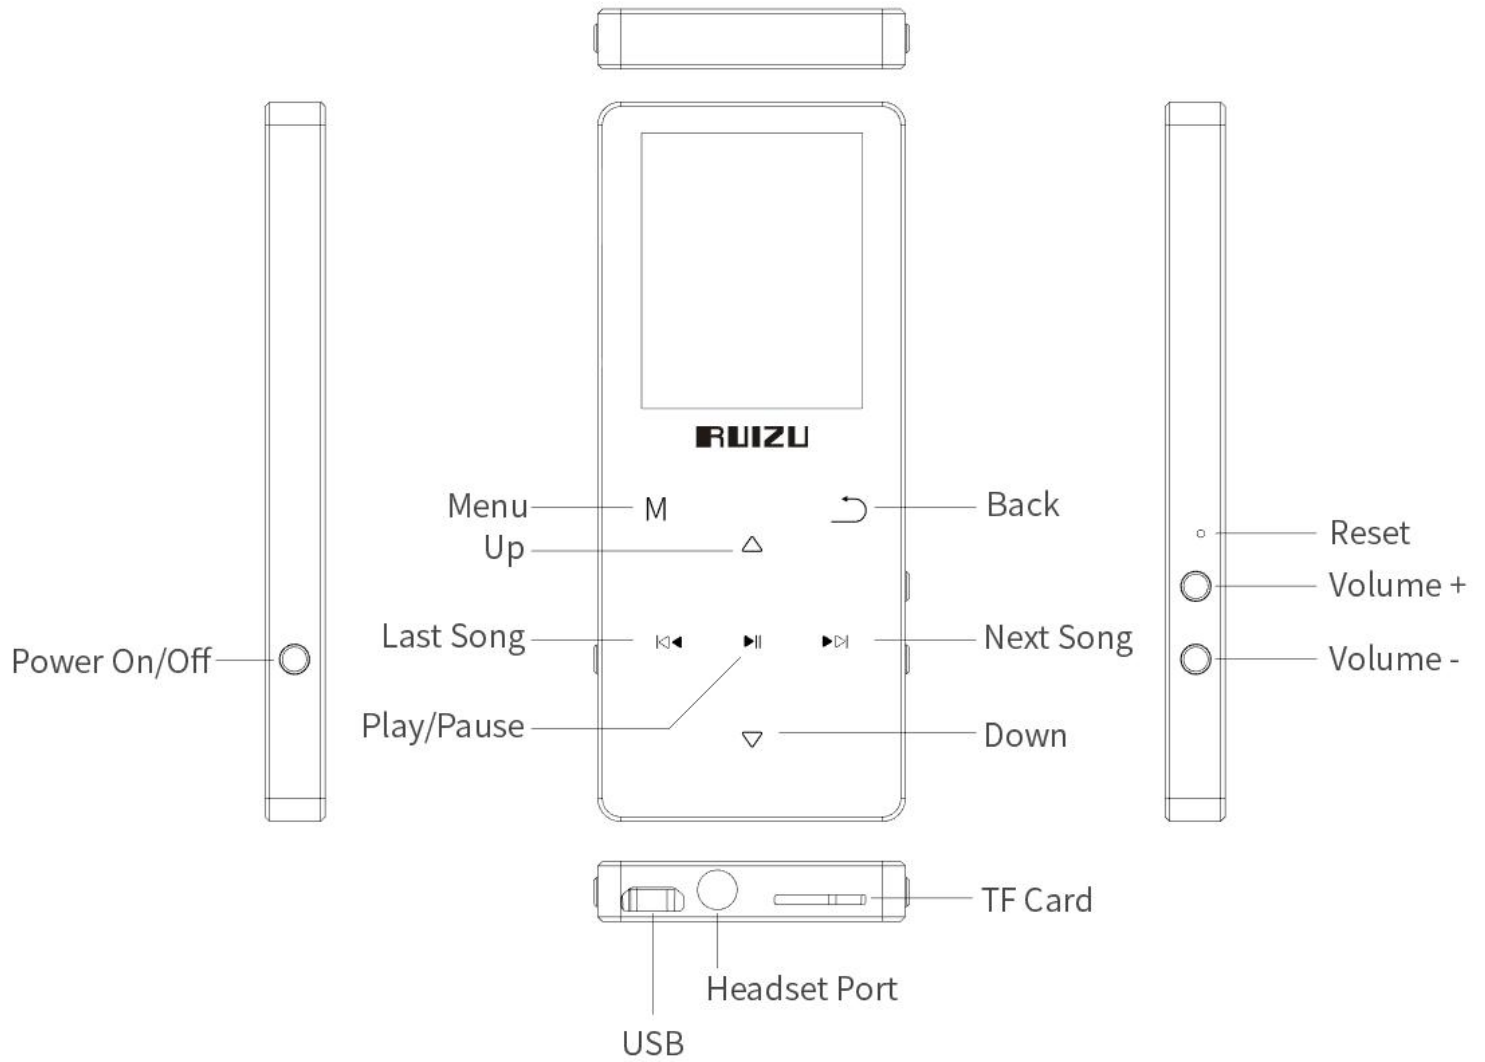




## **1.Power On/Off**



Power On: Hold the Power Button for a few second to turn on the mp3 player

Power Off: When the mp3 player power on, hold the Power Button to turn off the mp3 player

## **2.Main interface**



Each time you press the button  /  , it will bring you to one of its 9 different functions, including Music,FM Radio,Folder View, Setting, Recorder, Bluetooth, Photo, E-Book and Video, Press the button  to return back to previous menu.

## **3.Volume Adjustment**



While on Music/Video/FM Radio playing interface, touch  /  to adjust sound volume.

Under any interface click the Volume +/- to turn up / down the volume.

## **4.Fast Rewind/Forward**

While it's on Music/Video playing interface Hold button  /  for fast rewind / forward.

## **5.Last song /Next song**

While it's on Music/Video playing interface, touch button  /  to go to the previous/next song.

## 6.Screen Lock/unlock

Press the power button to lock the screen. Repeat to unlock.

## 7.Charge the Player

1).By USB cable

Connect the mp3 player with computer by the USB cable can both be used for data transfer and charging the player.

2).By connecting to charger(Not included)

Please note: The specifications of the charger must meet the following requirements or any accident or failure happened will be regarded as man-made damage.

Input: AC110-240V 50/60Hz Max:100mA

Output: DC5.0-5.5V 500mA-800mA

## Bluetooth

Touch ►|| button with “**Bluetooth**” on main interface to access to its function. “Please wait...” will displaying on the interface.

The mp3 player will auto search the Bluetooth device around.

All the Bluetooth device (including the history connected Bluetooth device)will listed on the device menu. Choose the

right Bluetooth device and press the ►||button to start connect.

After connected the mp3 player with Bluetooth speaker or Bluetooth headset. Press back button ↶ return to main menu,

than enter to “Music” function and playing music. Than you can

enjoy your music with Bluetooth speaker or Bluetooth headset.





Please Noted: Turn on your Bluetooth speaker or Bluetooth headset before want to connect them with your mp3 player.

**Bluetooth switch control:** Bluetooth open / off



**Search for device:** Search the Bluetooth device around, (if there have history Bluetooth device listed on the menu, you could cancel all the history Bluetooth device at first,after you cancel all the history please search again for the newest Bluetooth device around )

**Device List:** all the Bluetooth device will be listed on this menu.



## **Music**

Touch  button with “**Music**” on main interface to access to its function. On the “Music” menu click  /  to choose the option on the menu, and click  to confirm.


### 1)Volume Adjustment

While on Music playing interface, touch  /  to adjust sound volume. Also you could click the Volume +/- to turn up / down the volume.

### 2)Fast Rewind/Forward

While it's on Music/Video playing interface Hold button  /  for fast rewind / forward.

### 3)Last song /Next song

While it's on Music/Video playing interface, touch button  to go to the previous/next song.

On the Music playing interface, click the "M" Button enter to the playing settings menu.

Play mode

Repeat:

Repeat off: Turn off repeat function.


Repeat 1: Repeat play the audio currently playing.

Repeat all: Play all of your audios and repeat.

View Playing: View the audio currently playing.


Shuffle: Turn on/off shuffle mode.

## **Movie**

Touch  button with "Movie" on main interface to access to its function

Remark: This player can only support the AMV and AVI format in 160\*128, you should convert video files by format conversion software first.

## **Recordings**

Select "Record" on main interface, click button  to access to its function, then a related list will show as "Start Voice Recording", "Recordings library", "Storage"(only available with card inserted), "Record Format" and "Record Settings".



## **FM Radio**

Select "FM Radio" on main menu, click button ▶|| to access to its FM Radio playing interface, you could click ◀◀ / ▶▶ to select the Radio station.

Note: Wired headphones are required as antenna for FM radio function.

On the FM radio playing interface, click "M" button enter to the FM radio menu. A related list will show including:

"Auto tune"/ "Manual tune"/"Stations"/"Save"/"Clear Station"

"Tuner Region": choose from Common /Japan /European Band.

"Start FM radio recording": to save the radio you want to record, find the saved recordings in the "FM recording".

"FM Recording":all saved recordings will be listed here.

Remark: If for some reason the mp3 player can not quit FM, you could hold the power button for 30s to restart the mp3 player.

## **Ebook**

Touch ▶|| button with "Ebook" on main interface to access to its function. On the "E-book" menu click ▲ / ▼ to choose the TXT article on the menu, and click ▶|| to confirm.

When read the TXT article, click ▶|| to will auto play, click again to stop.

Please kindly note this player only can recognize the article in TXT

format.

## **Photo**

Touch ► button with “Photo” on main interface to access to its function. On the “Photo” menu click ▲ / ▼ to choose the picture files listed on the menu and click ► to confirm.

## **Setting**

Touch ► button with “Setting” on main interface to access to its function. And then a related list will show as follows:

Tools: click ► enter to the tools menu , a related list will show as:  
Pedometer, Calendar, Stopwatch, Alarm.

Power off: Set the power off time from 10 minutes ~ 120 minutes

Sleep timer: set the time from 1 minutes ~ 99 minutes.

Display settings: Brightness, Backlight timer.

Language: Select different language from the language menu

Voice switch: choose this option to turn on/off the speaker voice.

Date and time: Setting the date and time.

Touch light mode: Turn on / off

System: check the system information

Format device: select and click ► format the device


Factory Settings: select and click ► start factory setting.

Exit Setting: select and click ►| to exit “Setting”

## Specification

Screen	1.8'' TFT screen
Weight	42.6g
Dimension	41mm*8.1mm*95mm
Flash Memory	8GB
TF Card	Support expandable up to 128GB
Audio Format	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC /OGG etc.
USB port	Micro USB 2.0 (Support USB 3.0)
Video format	128*160 AMV AVI (converted video )
Picture format	JPG BMP
Recording format	MP3/WAV
Recording distance	5~8 meters
Playing time ( by earphone )	36 hours
Playing time ( by speaker )	2.5~5 hours
Battery	Built-in Li battery
Charging time	2 ~3 hours

## 外観及びボタン

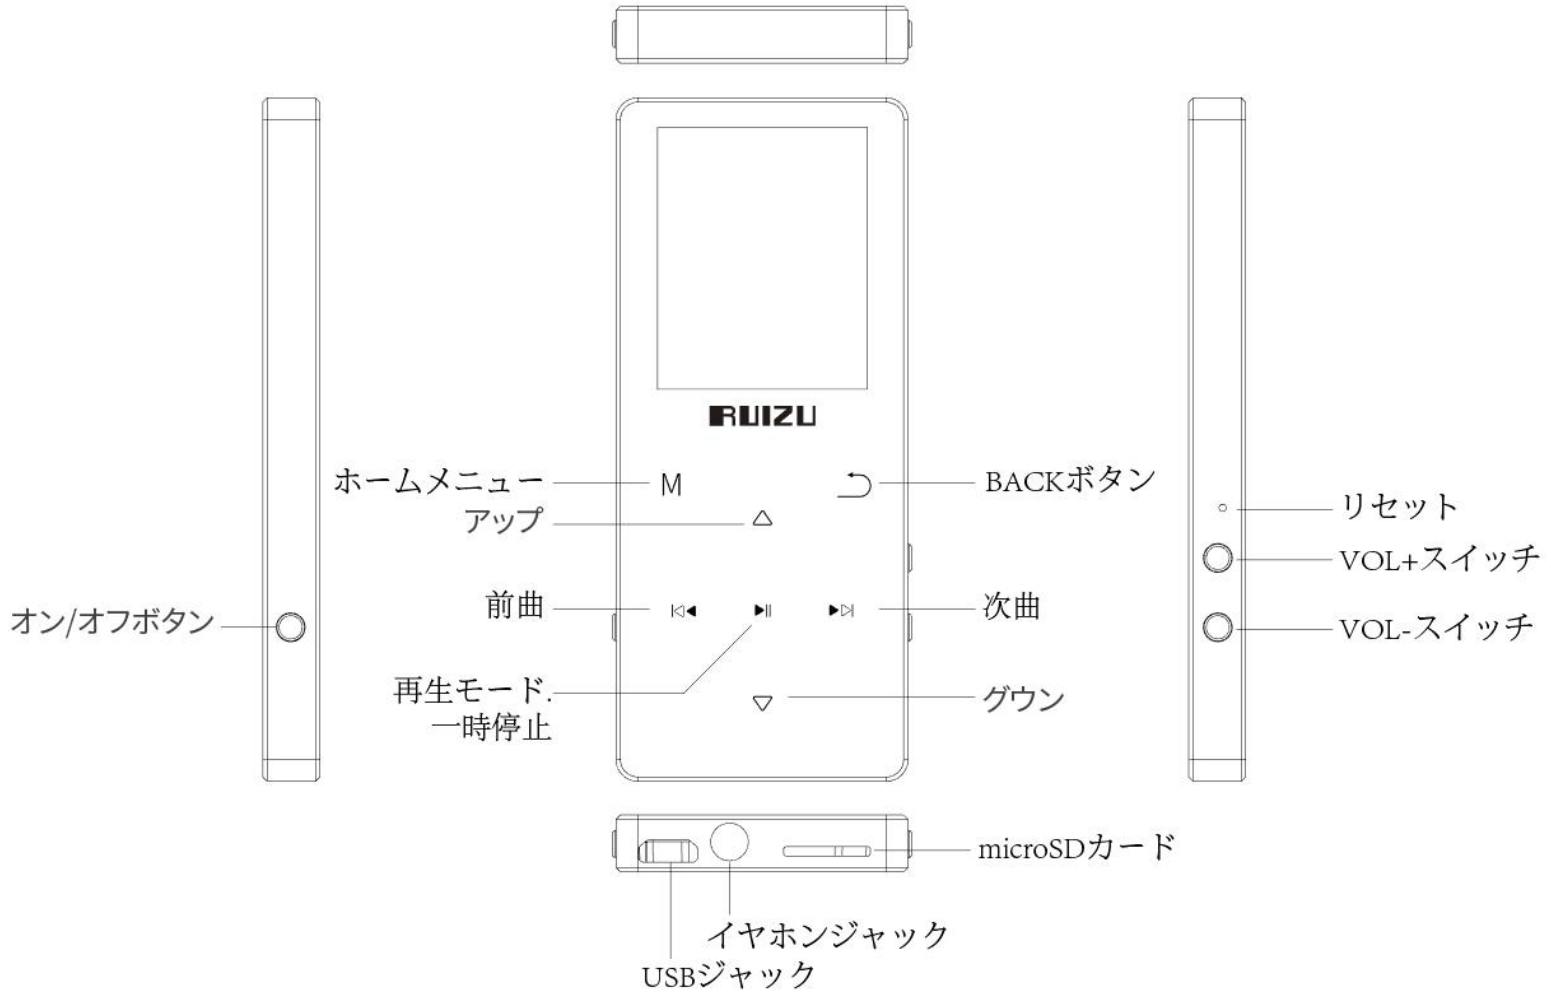

## 1. オン/オフ

**オン:** 左側のボタンを数秒も押して、起動画面が出たら、すぐ手を放します。

**オフ:** オンの状態で、左側のボタンを数秒も押して、オフになります。

**2. 主メニュー:** 起動後、主メニューに入ります。“◀/▶”を使って、必要な機能まで移動し、“⏸”をクリックして入ります。“↶”をクリックして、主メニューに戻ります。

## 3. 音量調整

1) 音楽/ビデオ/FMを放送する時、“▲/▼”をクリックして、音量を調節します。

2) いかなる操作インターフェースで側辺の“Volume +/-”を押して、音量を調整します。

**4. 早進み/早戻り:** 音楽を放送する時、“▶”を長く押して、早進みができます。“◀”を長く押して、早戻りができます。

**5. 前曲/次曲:** 音楽を放送する時、画像を見る時、“▶”をクリックして、次の曲、画像に入ります。“◀”をクリックして、前の曲、画像に入ります。

**6. ロック/アンロック:** デバイスが運行中、電源を短く押して、ロックになります。デバイスがロック中、電源を短く押して、アンロックになります。

## 7. 充電及び書類伝送

- 1) USBでデバイスをパソコンに接続して、充電します。
- 2) 充電器でデバイスを充電します。充電器は以下の要求に合わなければなりません。そうでなければ、もたすいかなる損壊はメーカーが引き受けません。

### 注意点:

Input: AC110-240V 50/60Hz Max:100mA

Output: DC5.0-5.5V 500mA-800mA

**パソコン伝送:** USB 接続コードでデバイスとパソコンをつながって、データを伝送します。その時、デバイスがUSB 接続口でパソコンにつながって、1つのUSBメモリとして使います。ほかのプログラムがいらす、好きな曲を直接にプレーヤーにコピーしてOKです。

### Bluetooth 機能

主メニューでBluetoothを選んで、“▶▶”をクリックして、入ります。入る前に先にBluetoothのイヤホンあるいはスピーカーをオンにします。入ったら、“Bluetoothのオンオフ制御”、“検索デバイス”、“デバイスのリスト”が見えます。“◀◀/▶▶”は選択キーで、“▶▶”は確認キーです。

Bluetoothのオンオフ：“◀◀/▶▶”でオン/オフを選択して、“▶▶”で確認します。

デバイス検索：“▶▶”をクリックして、自動的に Bluetooth のイヤホンあるいはスピーカーの検索に入ります。

デバイスのリスト：1. 検索されたデバイスはすべてリストに表示されます。対象デバイスを選んで、“▶▶”を使って、確認します。

2. Bluetooth の画面に入って、Bluetooth をオンにします。

“▶▶”を移動して、デバイス検索をクリックします。それから“▶▶”を確認して、合うデバイスが自動的にリストされます。また“▶▶”を押して、ペアを作ります。できたら、Bluetooth のアイコンは緑になります。

3. Bluetooth がつながったら、“⏏”をクリックして、音楽の画面に戻ります。Bluetooth のイヤホンあるいはスピーカーが一回つながり、今度使用時、Bluetooth のスイッチを入れるだけで、自動的にデバイスを認識します。“▶▶”をクリックして、接続の画面に入ります。対象デバイスを“▶▶”で確認して、接続します。

注：もし必要なデバイスが出ていない場合、先にペアを取り消し、改めて検索して、接続します。

## 音楽放送

主メニューで“▶▶”をクリックして、音楽のメニューを選びます。“▶▶”をクリックして、歌曲、歌手、アルバム、風格、目次、録音ファイル、プレイリスト、プレイリスト

更新リスト、前回放送の機能が見えます。“▲”を上へ、“▼”を下へ移動して、放送曲を選びます。それから“▶”をクリックして、その曲に入ります。“▶”をクリックして、放送が始まります。

- 1) 音楽放送中、“▲/▼”あるいは“VOL+/-”をクリックして、音量を調節します。
- 2) 音楽放送中、“▶”を長く押して、早進みができ、“◀”を長く押して、早戻りができます。
- 3) 放送中、“M”キーをクリックして、設定テーブル（放送モデル、音設置、プレイリスト追加、プレイリスト削減、不要項目削除）が出てきます。

A、放送モデル：循環放送設置、無作為放送、復唱設置の機能が付きます。

循環モデルとは全部の歌曲を順序によって一回放送します。それは一曲循環、全曲循環、閲覧放送が3種類あります。

一曲循環：選んだ一曲だけを重複放送します。

全曲循環：すべての歌曲を循環で放送します。

閲覧放送：そのフォルダのすべての歌曲を前の10秒分放送します。

無作為放送：指定されていない歌曲を無作為で放送します。



復唱設置：復唱モデル、復唱回数、復唱間隔を設置します。

B、音設置：イコライザー：オフ/ロック/ヒップホップ /ジャズ/クラシック/電子楽などたくさん選択肢があります。

それに放送速度を+8 から-8 まで選択できます。

C、削除：削除の機能を選んで、“▶▶”をクリックして、、  
「はい」と「いいえ」の選択が出てきます。「はい」を選んで、“▶▶”をクリックして、削除します。「いいえ」を選んで、“▶▶”をクリックして、削除から退出します。

## ビデオ

主メニューで“▶▶”を使って、“ビデオ”のメニューを選びます。それから“▶▶”をクリックして、ビデオのファイルの画面に入ります。“◀◀ / ▶▶”を使って、必要なビデオを選び、“▶▶”をクリックして、放送し始まります。

ビデオ放送中、“▲/▼”あるいは“VOL+/-”をクリックして、音量を調節します。“◀”をクリックして、前のメニューに戻ります。

フォルダの画面で、“▶▶”をクリックして、ファイルに入ります。“◀◀ / ▶▶”を使って、必要なビデオを選んで、“▶▶”をクリックして、放送し始まります。

放送中、“▲” / “▼”をクリックして、放送対象を選びます。“▼”を長く押して、早く進みができ、▲を長く押して、長く戻りができます。“▶▶”をクリックして、一時

止まります。“⏪”をクリックして、前のメニューに戻ります。

放送中、“メニュー”のキーをクリックして、明るさ/重複放送/ビデオ削除/プレイリスト更新の機能が出てきます。“⏪/⏩”で必要な機能を選択して、“⏸”をクリックして入ります。“⏪”をクリックして、放送画面に戻ります。

## 録音

主メニューで“⏪/⏩”を使って、“録音”のメニューを選びます。それから“⏸”をクリックして、録音の画面に入ります。録音開始、録音ファイル、録音書式、録音設置の機能が出てきます。“⏪ / ⏩”を使って、必要な機能を選びます。また“⏸”をクリックして、入ります。

録音開始：“⏸”をクリックして、録音を始めます。“⏪”をクリックして、録音を保存します。

録音ファイル：“⏪/⏩”を使って、録音ファイルを選びます。それから“⏸”をクリックして、入ります。すべての録音がここにありま。放送対象を選んで、“⏸”をクリックして、放送が始まります。“VOL+/-”を使って、音量を調整します。

録音書式：MP3 書式、WAV 書式があります。“⏪/⏩”で書式を選んで、“⏸”をクリックして、保存します。

録音設置：録音ビットレート設置です。MP3 書式：32kbps, 64kbps, 128kbps, 192kbps。WAV 書式：512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps。“◀/▶”で対象ビットレートを選んで、“▶”をクリックして、保存します。“⏪”をクリックして、前のメニューに戻ります。

## FMラジオ

主メニューで“◀/▶”を使って、“ラジオ”のメニューを選びます。アンテナとして、イヤホンを挿入します。それから、“▶”をクリックして、ラジオの画面に入ります

“メニュー”のキーをクリックして、自動調和/手動調和/プリセットラジオ/放送周波数/プリセットに保存/プリセット削除が出てきます。“◀/▶”で対象機能を選択して、“▶”をクリックして、保存します。

自動調和：自動調和を選んで、“▶”をクリックして、自動的にラジオ放送局を検索します。

手動調和：手動調和を選んで、“▶”をクリックして、手動検索に入ります。“◀/▶”を使って、ラジオ放送局を検索します。

プリセットラジオ：プリセットラジオを選んで、“▶”をクリックして、すぐすでに受け取ったラジオ放送局が見えます。

放送周波数：通常用の周波数、日本用の周波数、ヨーロッ

パ用の周波数があり、地区に応じ、設置します。

プリセットに保存：“◀/▶”で対象ラジオを選択して、“▶”をクリックして、保存します。

プリセット削除：“▶”を使って、削除対象を選んで、“▶”をクリックして削除します。

退出FM：FMがオンにしている時、“⏏”をクリックして、「はい」/「いいえ」の画面が出てきます。「はい」を選んで、“▶”をクリックして、FMから退出します。

## 電子書籍

主メニューで“◀/▶”を使って、“電子書籍”のメニューを選びます。それから“▶”をクリックして、電子書籍のファイルの画面に入ります。“▶”をクリックして、対象電子書籍を選びます。もう1回“▶”をクリックして、自動的に読みます。

フォルダの画面で、“▶”をクリックして、ファイルに入ります。“◀/▶”を使って、閲読対象を選びます。それから“▶”をクリックして、読み始まります。また“◀/▶”を使って、ページを上り下りします。“⏏”をクリックして、前のメニューに戻ります。

電子書籍を読んでいる時、“メニュー”のキーを押して、自動放送時間設置/電子書籍削除/しおり選択/しおり削除/しおり追加/ページ選択/背景設置の機能が出てきます。

“◀/▶”で必要な機能を選んで、“▶”をクリックして、保存します。また、“⏪”をクリックして、前のメニューに戻ります。

## 写真

主メニューで“◀/▶”を使って、“写真”のメニューを選びます。それから“▶”をクリックして、写真のフォルダに入ります。“▶”をクリックして、対象写真を選びます。また“◀/▶”を使って、写真を上り下りします。

フォルダの画面で、“▶”をクリックして、写真のファイルに入ります。“◀/▶”を使って、対象写真を選びます。それから、“▶”をクリックして、写真の鑑賞が始ります。また、“⏪”をクリックして、前のメニューに戻ります。写真を鑑賞している時、M”キーを押して光度/バックライトタイマー/P P T放送設置/写真削除/放送リスト更新の機能が出てきます。“◀/▶”で必要な機能を選んで、“▶”をクリックして、入ります。また、“⏪”をクリックして、前のメニューに戻ります。

## システム設置

主メニューで設置”のメニューを選びます。“▶”をクリックして、設置の画面に入ります。それから“◀/▶”を使って、設置対象を選びます。

Tools: 歩数計、カレンダー、ストップウォッチやアラームございます。

歩数計: ここでは歩数計算開始、個人情報、記録、記録削除を設置します。

個人情報: ここで“▲” “▼”を使って、身長、体重、歩幅を設置します。

記録: 保存された記録がすべて表示されます。

記録削除: “▲” / “▼”を使って、削除対象を選びます。それから“▶”をクリックして、削除します。“⏪”をクリックして、前のメニューに戻ります。

省電力オフ: アイドル状態 {放送なし/操作なし} で、デバイスが自動的に電源を消す時間を設けます。オフ(オン)/10/15/30/60/120 分の選択があります。“◀/▶”を使って、対象時間を選びます。それから“▶”をクリックして、保存します。

定時にオフ: デバイスが運行中、設定された時間に自動的に電源を消すことを設けます。設定範囲は 1~99 分です。

設置表示: 光度とバックライトタイマーの設置をします。

光度には 1-5 級の選択があります。

バックライトタイマー: 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、終始オン、多種のオプションがあります。“◀/▶”を使って、時間を選びます。それから、“▶”をクリックして、

保存します。

言語：中国語簡体字、中国語繁体字、英文、韓国語があり、多種の言語が選べます。

Button Lights ボタンライト：オン：ボタンライトをつけます。オフ：ボタンライトを消します。

Voice switch 外音スイッチ：オン：外音を付けます。オフ：外音を閉じます。

システム：情報にプレーヤーの情報とディスクスペースがあります。プレーヤーの情報にはソフトウェアバージョンを示します。ディスクスペースにはメモリの総空間と空き容量を表示します。

期日と時間：

時間設置：時間設置書式と時間設定をします。

時間設置の書式には 12 時間と 24 時間 2 種類があります。

時間設置（時/分）：“◀/▶”で時また分を選んで、“▲”“▼”を使って、数字を調整します。設定 OK でしたら、“▶”をクリックして、保存します。

道具：ここでカレンダー、ストップ・ウォッチ、目覚まし時計の設置をします。

カレンダー：“◀/▶”を使って、日付を選びます。

ストップ・ウォッチ：“▶”をクリックして、時間を計算したり、タイムアウトをしたりします。“メニュー”のキ

一をクリックして、時間が0になります。

目覚まし時計：ここで目覚ましのオンオフ、時刻、アラーム周期、音楽、音量を設置します。

工場出荷時の設定：“▶”をクリックして、「はい」と「いいえ」の選択画面が出てきます。「はい」をクリックして、工場出荷時の状態に戻ります。「いいえ」をクリックして、設定から退出します。

ログオフ設置：“▶”をクリックして、ログオフ設置から退出し、主メニューまで戻ります。



パラメーター:

スクリーン	1.8 インチ TFT スクリーン
重量	80 g
サイズ	40mm*9mm*96mm
容量	8GB
TF カード	拡張メモリを最大 64GB サポート
オーディオ書式	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC /OGG etc.
USB 接続口	Micro USB 2.0 (Support USB 3.0)
ビデオ書式	128*160 AMV AVI (ビデオコンバーター 一転換 )
画像書式	JPEG BMP GIF
録音書式	MP3/WAV
録音距離	5~8 メートル
放送時間 (イヤホンで放送)	36 時間
放送時間 (ラップで放送)	2.5~5 時間
電池	リチウムイオン電池内蔵
充電時間	2 ~3 時間

アフターサービスメール: [ruizuservice@hotmail.com](mailto:ruizuservice@hotmail.com)

Company: Shenzhen RUIZU Digital Technology Co.,LTD

Address:Room 201, Building 6, Fuqiao Fifth Industrial Zone.

Qiaodou Community, Fuhai Street, Bao'an District,Shenzhen.